H TARTALOMJEGYZÉK

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT:

- **FONTOS: MINDENKÉPPEN OLVASSA EL AZ BEÜZEMELÉSI UTASÍTÁSOKAT.**
- **A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT TÁVOLÍTSA EL A RÖGZÍTŐCSAVAROKAT.**
- **Első mosás ruha nélkül:**

  1. Nyissa ki a csapot.
  2. Csukja be az ajtót.
  3. Töltsön egy kevés mosószert (körülbelül 100 ml) a mosószerfiókba \II/ .
  4. Válasszon ki egy rövid mosóprogramot (lásd a programtáblázatot).
  5. Kapcsolja be a készüléket.
     Ez az első mosás arra szolgál, hogy a készülék gyári tesztelése után esetlegesen visszamaradt vizet eltávolítsa.

NORMÁL HASZNÁLAT:

1. Nyissa ki a csapot.
2. Válogassa szét a mosandó ruhaneműt a textília típusa és színe szerint, majd tegye be a gépbe.
3. Csukja be az ajtót.
4. Töltse be a mosószert és az egyéb adalékokat.
5. Válassza ki a programot, a hőmérsékletet és a speciális funkciókat (a modelltől függően).
6. Kapcsolja be a készüléket.

TARTALOMJEGYZÉK H

A MOSÓGÉP ÉS TARTOZÉKAI OLDAL 44

BEÜZEMELÉS OLDAL 45

KÖRNYEZETVÉDELEM OLDAL 47

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK OLDAL 47

A KÉSZÜLÉK MOZGATÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA OLDAL 47

A MOSNIVALÓ SZÉTVÁLOGATÁSA OLDAL 48

MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK OLDAL 49

FOLYÉKONY MOSÓSZEREK OLDAL 50

FESTÉS OLDAL 51

A SZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA OLDAL 51

A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE OLDAL 52

FAGYVESZÉLYES HELYISÉGBEN FELÁLLÍTOTT MOSÓGÉP OLDAL 52

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS OLDAL 53

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ OLDAL 54

VEVŐSZOLGÁLAT OLDAL 54

A MOSÓGÉP ÉS TARTOZÉKAI

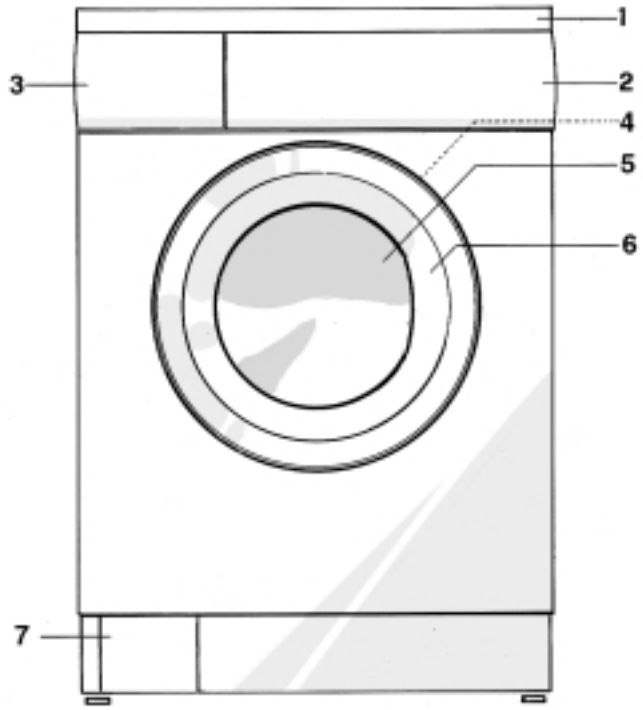

1. Munkafelület
2. Kapcsolótábla
3. Mosószerfiók
4. Szervizmatrica (az ajtó belső felén)
5. Ajtó
6. Ajtófogantyú
- Nyitás: húzza a fogantyút
- Zárás: erősen nyomja befelé az ajtót (kattanásig)

7. Szűrő (belső rekesz ajtaja).

BEÜZEMELÉS

RÖGZÍTŐCSAVAROK

A készülék két rögzítőcsavarral és egy rögzítőpánttal van ellátva, amelyek megakadályozzák, hogy mozgatás közben belső sérülés keletkezzen.

A készülék használatba vétele előtt a rögzítőcsavarokat el KELL távolítani.

A készülék két rögzítőcsavarral és egy rögzítőpánttal van ellátva.

1. Távolítsa el a fekete csavart **(A)** egy csavarhúzóval.
2. Csavarja ki a piros rögzítőpánton lévő csavart **(B)** egy csavarhúzóval.
3. A piros fogantyúnál fogva teljesen húzza ki, és távolítsa el a rögzítőpántot **(C)**.

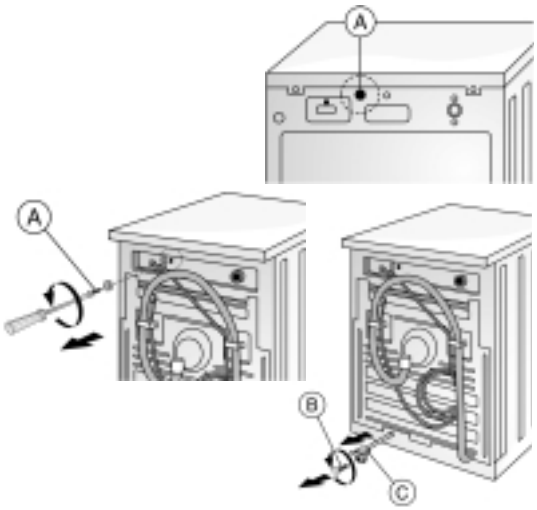

Későbbi használatra őrizze meg a csavarokat és a pántot.

Megjegyzés: A készülék szállítása előtt a rögzítőcsavarokat és a rögzítőpántot illessze vissza a fenti lépések fordított sorrendben történő megismétlésével. Annak érdekében, hogy a csavarokat és a pántot megfelelően illessze a helyére, szükséges lesz, hogy levegye a készülék tetejét, miután először meggyőződött arról, hogy a készülék le van választva a víz- és áramellátásról.

BEÜZEMELÉS

- A készüléket szilárd és vízszintes padlófelületen, lehetőleg a helyiség egyik sarkában állítsa fel.
- Ellenőrizze, hogy a készüléknek mind a négy lába szilárdan áll a padlón, és hogy a készülék tökéletesen vízszintesen áll (ehhez használjon vízmértéket).
- Abban az esetben, ha a padló egyenetlen, szükség szerint állítsa be a szintezőlábat (ne tegyen fadarabot, kartondarabot, stb. a lábak alá).

1. Lazítsa ki az ellenanyát.
2. Kézzel forgatva állítsa be a láb kívánt magasságát.
3. Az ellenanyát az óramutatók járásával ellentétes irányban, a mosógép felé forgatva húzza meg.

Ha a készüléket fapadlón állítja fel, a készüléket egy 60 x 60 centiméteres, legalább 3 cm vastag rétegelt lemezre állítva ossza el a súlyt.
A rétegelt lemezt rögzítse a padlóhoz.

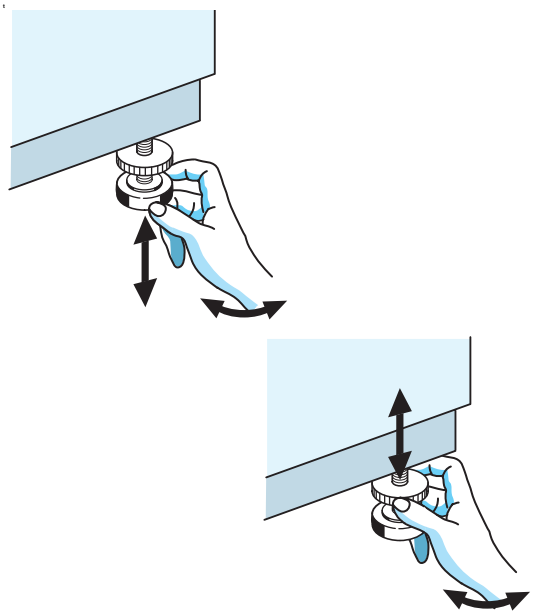

VÍZELLÁTÁS

- Vízellátás: csak hideg víz.
- Csap 3/4" menetes tömlőcsatlakozó.
- Hidraulikus nyomás (vezetéknyomás): 10-100 N/cm^2 (1-10 bar).

VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ

- Óvatosan csavarja rá a vízbevezető tömlőt a csapra.
- A csap teljes kinyitásával ellenőrizze, hogy a csapnál vagy a készülék csatlakozásánál nem szivárog-e a víz.
- Ha a tömlő nem elég hosszú, cserélje ki egy megfelelő hosszúságú nyomásálló tömlőre (EN 500 65engedélyszámú, legalább 10 bar nyomásnak ellenálló).
- Időnként ellenőrizze a tömlő állapotát, és szükség esetén cserélje ki.
- A készülék visszacsapó szelep nélkül csatlakoztatható.
- Tartsa be a vízbekötésre vonatkozó helyi előírásokat.

VÍZLEERESZTŐ TÖMLŐ

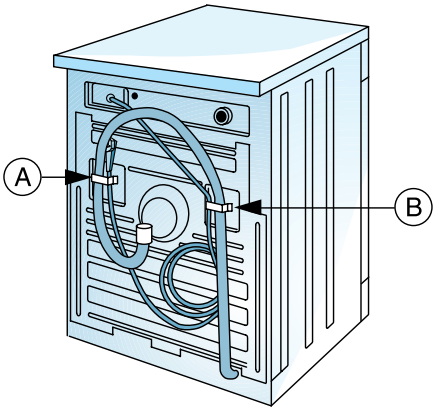

- A vízleeresztő tömlő csatlakoztatása a kiömlőnyíláshoz.

1. Akassza le a vízleeresztő csövet a baloldali kapocsról, lásd az **(A)** nyilat.

Fontos:
NE lazítsa ki a vízleeresztő tömlő csatlakozást, lásd a **(B)** nyilat, ellenkező esetben szivárgás léphet fel (forró víz esetében a leforrázás veszélye is fennáll).

2. A vízleeresztő tömlőt rögzítse a szifonhoz vagy az “U” csőívvel akassza be a mosogató/ mosdó vagy a fürdőkád peremébe.
A leeresztő tömlőt nem szabad kisméretű mosdókagylókra akasztani.

3. Minimális leeresztési magasság: 60 cm.
Az U csőív maximális magassága: 90 cm.

4. Amennyiben a tömlőt meg kell hosszabbítani, használjon azonos típusú rugalmas tömlőt, és a tömlőket csőbilinccsel rögzítse egymáshoz. A vízleeresztő tömlő maximális hossza 2,5 m.

Fontos:
Ellenőrizze, hogy a tömlő nincs-e megcsavarodva, és tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket, nehogy a tömlő a készülék működése közben leugorjon.

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

- Tartsa be a helyi elektromos művek előírásait.
- A készülék kizárólag megfelelően felszerelt, földelt és szigetelt aljzathoz csatlakoztatható.
- A rendszert földelni kell.
  A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a fenti utasítások be nem tartásából származó személyeket vagy állatokat ért sérülésekért illetve vagyoni kárért.
- A feszültségre, fogyasztásra és a szükséges biztosítékokra vonatkozó adatok a készülék ajtajának belső oldalán találhatók.
- A hálózati tápkábelt csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.
- A készülék megfelel az európai biztonsági előírásoknak, a 93/68/EWG és az EN 60555 számú EK -irányelveknek.
- Ne használjon hosszabbító vezetéket és elosztót.

KÖRNYEZETVÉDELEM

- **Csomagolás**

  A csomagolóanyagon az újrafelhasználhatóság jele látható ♺ , igazolva, hogy az 100%-ban újrahasznosítható.

- **A készülék**

  A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Kiselejtezését a környezetvédelmi előírások betartásával végezze el. Tegye működésképtelenné: húzza ki a csatlakozót és vágja át a hálózati tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen az elektromos hálózatra csatlakoztatni.

- **Energiatakarékossági tanácsok**

- (A kiválasztott programtól függően) a teljes töltet biztosítja a legjobb energia- és vízfogyasztást.
- Az enyhén vagy mérsékelten szennyezett ruhanemű esetében nincs szükség előmosásra.
- Az enyhén szennyezett ruhanemű alacsony hőmérsékleten vagy rövid programmal mosható.
- Kis mennyiségű ruhanemű mosásakor nyomja meg az “Enyhén szennyezett” / “Féltöltet” ½ gombot (ha van ilyen), és kevesebb mosószert használjon.
- Ne lépje túl a mosószer csomagolásán feltüntetett ajánlott adagolást.
- Csak akkor használjon fehérítőt vagy folttisztítót, ha mindenképpen szükséges.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készüléket csak háztartásban és rendeltetésszerűen szabad használni.
- A vízhálózatra és az elektromos hálózatra történő csatlakoztatásokat a gyártó utasításainak és a helyi víz- illetve elektromos művek biztonsági előírásainak betartásával kell elvégezni (lásd “Beüzemelés”).
- A készülék bármilyen tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a vezetéket, vagy válassza le a táphálózatról.
- Amikor a mosógép használaton kívül van, mindig kapcsolja ki a mosógépet és zárja el a csapot.
- Soha ne erőltesse az ajtó kinyitását.
- Ne engedje meg, hogy a gyermekek a mosógéppel vagy annak belsejében játszanak. Ne tegyen semmi nehezet az ajtóra.
- A csomagolóanyagok gyermekek számára veszélyesek lehetnek. Az összes csomagolóanyagot (nylonzacskók, hungarocell, stb.) tartsa tőlük távol.
- A készülék megfelel az európai biztonsági előírásoknak, a 93/68/EWG és az EN 60555 számú EK-irányelveknek.

A KÉSZÜLÉK MOZGATÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a vízbevezető és a vízleeresztő tömlőket.
4. Eressze le a készülékből és a tömlőkből a visszamaradt vizet (lásd “A visszamaradt víz leeresztése”).
5. Szerelje fel a rögzítőcsavarokat és a rögzítőpántot (lásd “Beüzemelés”).

A MOSNIVALÓ SZÉTVÁLOGATÁSA

1. **A mosnivalót a következők szerint válogassa szét:**

- **A textília típusa / kezelési útmutató**
  Pamut, kevertszálas, műszál, gyapjú.
- **Színek**
  A színes és a fehér ruhaneműket válassza szét. Az új színes ruhákat külön mossa.
- **A ruhadarabok mérete**
  A különböző méretű ruhadarabok együttmosása javítja a mosás hatékonyságát, és a ruhák egyenletesebben helyezkednek el a dobban.
- **Kíméletes kezelést igénylő ruhadarabok**
  A kíméletes kezelést igénylő ruhadarabokat külön mossa. Válassza ki a megfelelő speciális programot a gépben mosható gyapjúhoz , függönyökhöz illetve selyemhez. A függönyakasztókat szedje le vagy mosózsákba kötve mossa. Csak mosógépben mosható anyagokat mosson. A kisebb darabokat (pl. nylonharisnya, övek, stb.) és kapcsos ruhadarabokat (pl. melltartó) mosózsákban vagy zipzárral ellátott párnahuzatban mossa.

2. **Ürítse ki az összes zsebet**
   A pénzérmék, biztonsági tűk, stb. megrongálhatják a ruhaneműt, a mosódobot és a kádat.

3. **Kapcsok**
   A zipzárakat húzza be, a kapcsokat kapcsolja össze. Az öveket és szalagokat össze kell kötni, különben összegabalyodhatnak.

FOLTELTÁVOLÍTÁS

- A vér-, tej-, tojás- és egyéb szervesanyag-foltokat a program enzimszakasza általában eltávolítja.
- A vörösbor-, kávé-, tea-, fű- és gyümölcsfoltok stb. eltávolításához adjon biológiai folteltávolító szert a főmosáshoz a mosószer-fiók rekeszébe vagy klórtartalmú fehérítőt a mosószer-fiók rekeszébe.
- A különösen makacs foltok mosás előtt folttisztítóval kezelhetők.

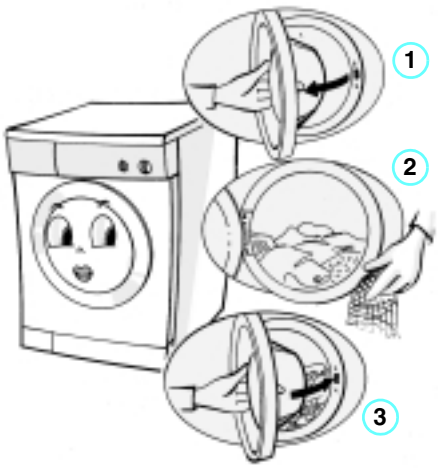

A MOSANDÓ RUHA BETÖLTÉSE

1. Nyissa ki az ajtót.
2. A ruhadarabokat egyenként, lazán tegye be a mosódobba anélkül, hogy túltöltené a dobot.
3. Csukja be az ajtót.

MOSÁSI KAPACITÁS

Lásd a programtáblázatot.

Megjegyzés: Ha a mosógépbe túl sok ruhát tesz, az csökkenti a mosás hatékonyságát, és elősegíti a ruhaneműk összegyűrődését.

MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK

A MEGFELELŐ MOSÓSZER KIVÁLASZTÁSA

A mosószer típusa az alábbiaktól függ:

- a textília típusa (pamut, műszál, kímélő mosást igénylő, gyapjú, selyem);
  Megjegyzés: Gyapjú ruhadarabok mosásához csak különleges mosószert használjon.
- szín;
- mosási hőmérséklet;
- a szennyezettség mértéke és a szennyeződés típusa.

Megjegyzés:

- A sötét színű anyagokon észlelhető fehéres foltokat a korszerű foszfátmentes mosószerekben lévő vízlágyító anyagok okozzák. Ennek előfordulása esetén rázza vagy kefélje ki az érintett ruhadarabokat, vagy használjon folyékony mosószert.
- A mosószereket és adalékokat biztonságos, száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
- Csak kifejezetten automata háztartási mosógépekhez ajánlott mosószert és textilöblítőt használjon.
- Vízlágyító, vízkő elleni szerek, festék illetve fehérítő használata esetén mindig ellenőrizze, hogy azok háztartási mosógépben való használatra megfelelőek-e.
- Ne használjon oldószereket a mosógépben (pl. terpentin, benzin, stb.). Ne mosson a gépben olyan anyagokat, amelyeket előzőleg oldószerrel vagy gyúlékony folyadékkal kezeltek.

A MOSÓSZER ADAGOLÁSA

Ne lépje túl a mosószer csomagolásán feltüntetett ajánlott adagolást. A mosószer mennyisége a következőktől függ:

- a szennyezettség mértéke és a szennyeződés típusa;
- a mosandó ruhanemű mennyisége;
  - teljes töltet: a gyártó utasításainak megfelelően;
  - féltöltet: a normál mennyiség 3/4-e;
  - minimális töltet (körülbelül 1 kg): a teljes töltetnél használt mennyiség fele;
- a környéken jellemző vízkeménységi fok (erre vonatkozóan a vízellátó vállalattól kérjen tájékoztatást): a lágy víz kevesebb mosószert igényel, mint a kemény.

Megjegyzés:

- A mosószer túladagolása túlzott habképződést eredményez, és csökkenti a mosás hatékonyságát.
- A szükségesnél kevesebb mosószer használata esetén a ruha szürke lesz. Továbbá vízkőlerakódást idéz elő a fűtőelemeken és a mosódobon.
- Klórtartalmú fehérítő használata esetén gondosan kövesse a használati utasítást. A fehérítő túladagolása megrongálhatja a mosott ruhát.

A VÍZ KEMÉNYSÉGI FOKA

VÍZKEMÉNYSÉGI KATEGÓRIA	JELLEMZŐK	NÉMET °dH	FRANCIA °fH	ANGOL °eH
1	lágy	0-7	0-12	0-9
2	közepes	7-14	12-25	9-17
3	kemény	14-21	25-37	17-26
4	nagyon kemény	21 fölött	37 fölött	26 fölött

MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK

A MOSÓSZER ÉS AZ ADALÉKOK BETÖLTÉSE

1. Húzza ki a mosószer-fiókot.
A fióknak négy rekesze van.

2. A mosószer betöltése.

- Előmosást és főmosást is tartalmazó programok. I II
- Főmosás program előmosás nélkül. II
- Töltse be a textilöblítőt legfeljebb a "Max" jelzésig.
- Csak a "Max" jelzésig töltsön be klórtartalmú fehérítőt. Cl
- Folttisztító. II
- Vízlágyító (4-es vízkeménységi osztály). II
- Keményítés.
  Oldja/hígítsa fel a keményítőt (por vagy folyadék) körülbelül 1 liter vízben egy edényben. Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja be az ajtaját, válassza ki az "Öblítés és centrifugálás" programot, majd nyomja meg az indítógombot. Amikor a mosógép elkezdte a töltést, öntse a feloldott keményítőt a mosószer-adagoló rekeszbe II . Öblítse át a rekeszt körülbelül fél liter víz hozzáadásával. II

3. Tolja be a fiókot, amíg a helyére nem kattan.

Megjegyzések:

- Nagymértékben sűrített mosószer-koncentrátumok használata esetén használja a mosószer csomagolásában található adagolót, és tegye közvetlenül a mosódobba, ezáltal megelőzhetők a mosószer elosztásával kapcsolatos problémák (csal előmosás nélküli programoknál).
- Előmosást is tartalmazó programok: az előmosáshoz használható folyékony mosószer.
  A főmosáshoz mosóport kell használni.
- Textilöblítő-koncentrátum használata esetén mérje ki a megfelelő mennyiségű textilöblítőt, majd vízzel hígítsa fel úgy, hogy a folyadék szintje a textilöblítő-rekeszben látható maximumszint-jelzésig érjen.

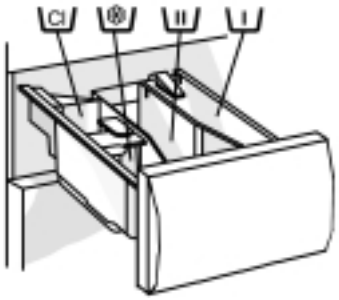

Négyrekeszes mosószerfiók.

FOLYÉKONY MOSÓSZEREK

Egyes készülékek rendelkeznek egy kivehető betéttel az ilyen termékek használatához. A betétet a mosószerfiók II fő mosókamrájába kell helyezni.
Töltse fel a betétet legfeljebb a "**Max**" jelzésig, és a szokásos módon futtassa le a programot.

FESTÉS

A kereskedelemben megvásárolható termékek rendszerint színezéket, rögzítő anyagot és sót tartalmaznak.

A színezéket, a rögzítő anyagot és a sót szórja közvetlenül az üres dobba, és csak ezután tegye be a mosnivalót.

- Kizárólag automata mosógépekhez ajánlott termékeket használjon.
- Kövesse a gyártó utasításait.
- A gép műanyag és gumi alkatrészei a ruhafesték hatására elszíneződhetnek.

A SZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA

MIKOR KELL KISZERELNI A SZŰRŐT

- Évente legalább kétszer-háromszor ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt.
- Amikor a készüléke nem ereszti le a vizet, vagy nem centrifugál megfelelően.
- Amikor a szivattyút valamilyen tárgy (gombok, pénzérmék, biztonsági tűk) elzárják.

  Fontos: A víz leeresztése előtt győződjön meg arról, hogy a víz kihűlt.

A SZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Egy pénzérmével nyissa ki a szűrő fedelét.
3. Tegyen a szűrő alá egy lavórt vagy más edényt.
4. Lassan forgassa el a szűrőt az óramutatók járásával ellentétes irányban, anélkül, hogy teljesen kicsavarná.
5. Várja meg, amíg az összes víz kifolyik.
6. Most teljesen csavarja ki a szűrőt, és vegye ki.
7. Távolítson el minden idegen anyagot a szűrőből.
8. Ellenőrizze, hogy a szivattyú rotorja szabadon mozog-e.
9. Tegye vissza a szűrőt, és az óramutatók járásával megegyező irányban csavarja be, amíg a helyére nem kerül .
10. Töltsön 1/2 liter vizet a mosószer-fiókba, és ellenőrizze, hogy a szűrőből nem szivárog-e a víz.
11. Csukja be a fedelet.

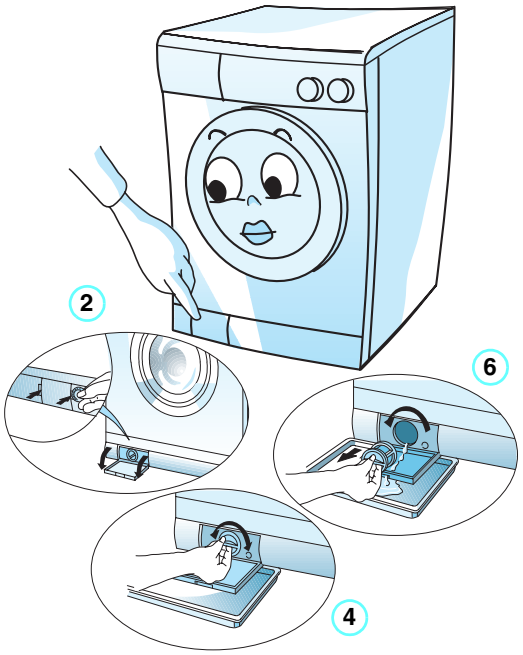

A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE

MIKOR KELL LEERESZTENI A VISSZAMARADT VIZET

- Ha a szűrőt egy program tartama alatt meg kell tisztítani.

Megjegyzés: A víz leeresztése előtt győződjön meg arról, hogy a víz kihűlt.

Megjegyzés: Legfeljebb 20 liter víz lehet a mosógépben.

- A mosógép szállításakor és mozgatásakor.
- Ha a készülék a helyiségben, ahol felállította, fagyveszélynek van kitéve. Ebben az esetben a mosógépet minden egyes mosás után vízteleníteni kell.

A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Válassza le a készüléket a hálózatról.
3. Kapcsolja szét a leeresztő tömlő csatlakozását a készülék hátulján (lásd a nyilat).
4. Engedje le a leeresztő tömlőt egy edénybe, és folyassa ki a vizet.

Megjegyzés: A víz leeresztése előtt győződjön meg arról, hogy a víz kihűlt.

5. Várjon, amíg a víz folyása leáll.

Megjegyzés: Egy program alatt legfeljebb 20 liter víz lehet a készülékben.

6. Csíptesse fel a leeresztő tömlőt a készülék hátuljára.
7. Cserélje ki a leeresztő tömlőt az "U" csőívvel, és rögzítse.

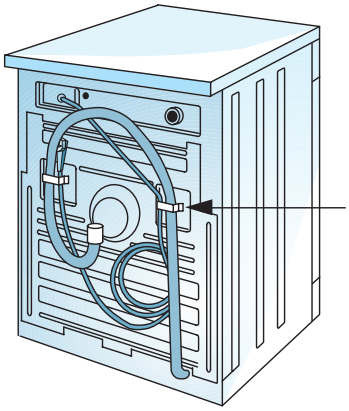

FAGYVESZÉLYES HELYISÉGBEN FELÁLLÍTOTT MOSÓGÉP

Eressze le a készülékből és a bevezető tömlőkből a visszamaradt minden mosási ciklus után.

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Válassza le a készüléket a hálózatról.
3. Zárja el a csapot, lazítsa meg a vízbevezető tömlőt a készüléknél, és folyassa ki a vizet.
4. Nyissa ki a szűrőt, hagyja kifolyni a vizet, majd zárja vissza a szűrőt.

Megjegyzés: Az új mosási ciklus előtt kézzel csavarja vissza a vízbevezető tömlőt a készülékhez. A csap teljes kinyitásával ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozásainál nem szivárog-e a víz.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A KÉSZÜLÉK KÜLSŐ FELÜLETE ÉS A KAPCSOLÓTÁBLA

- Normál háztartási tisztítószerrel tisztítsa meg (ne használjon súrolószert).
- Puha ruhával törölje szárazra.

A műanyag részek tisztításához ne használjon benzint vagy benzinterméket.

MOSÓSZERFIÓK

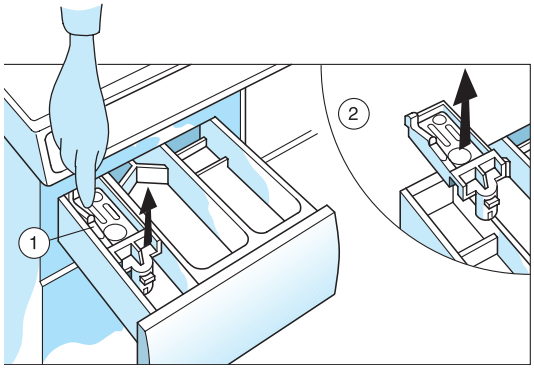

1. A fiókot a kioldókar lenyomásával lazítsa ki, majd húzza ki.
2. Vegye ki a betéteket (a szifont az öblítőszer-rekeszből és a betétet a folyékony mosószer rekeszből).
3. Minden alkatrészt mosson le folyó víz alatt.
4. Helyezze vissza a betéteket, helyezze vissza a fiókot.

AJTÓTÖMÍTÉS

- Szükség esetén nedves ruhával tisztítsa meg.
- Rendszeresen ellenőrizze a tömítés állapotát.

VÍZTÖMLŐ SZITASZŰRŐ

- Időnként ellenőrizze és tisztítsa meg

1. Zárja el a csapot.
2. Csavarja le a tömlőt a csapról.
3. Vegye ki a szitaszűrőt, és tisztítsa meg.
4. Illessze vissza a szűrőt, és a tömlőcsatlakozást csavarja rá a csapra.
5. Csavarja le a tömlőt a mosógépről.
6. Egy csipesszel vegye ki a szűrőt a mosógépből, és tisztítsa meg.
7. Illessze vissza a szűrőt, és a tömlőcsatlakozást csavarja rá a csapra.
8. Nyissa ki a csapot, és ellenőrizze, hogy a csatlakozások nem szivárognak-e.

SZÖSZ-SZŰRŐ

- Évente legalább kétszer-háromszor ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt (lásd “A szűrő eltávolítása”).

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A készülék nem kapcsol be.

- A hálózati csatlakozó jól be van-e dugva a konnektorba?
- Rendben vannak a biztosítékok?
- Nincs áramkimaradás?
- A csap ki van nyitva? Jön belőle víz?
- Az ajtó be van csukva?
- Van kiválasztva program?
- Bekapcsolta a készüléket?

Nem jön víz vagy elégtelen vízellátás.

- A csap teljesen ki van nyitva?
- A víztömlő nincs megcsavarodva?
- A víztömlő szűrője nincs eltömődve? (lásd “Ápolás és karbantartás”).
- Nem fagyott bele a víz a víztömlőbe?

A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le.

- A vízleeresztő tömlő megfelelően van beszerelve (lásd “Beüzemelés”).
- Nincs eltömődve a szűrő? (Lásd “A szűrő eltávolítása”/“A visszamaradt víz leeresztése”).
- A vízleeresztő tömlő nincs befagyva?
- Nincs benyomva az öblítőstop gomb?

A mosószerfiókban a mosás végén mosószer- vagy adalékmaradék található.

- A szifon megfelelően van beszerelve?
- Nincs eltömődve a szifon?
- Lehet, hogy nem jön elég víz? (lásd fent).
- Lásd még “Mosószer és adalékok” és “Ápolás és karbantartás”.

A mosógép centrifugálás alatt remeg.

- A gép tökéletesen vízszintes és mind a négy lábával a földön áll? (Lásd “Beüzemelés”).
- A rögzítőcsavarokat és pántot eltávolította? A rögzítőcsavarokat és pántot a gép használatbavétele előtt el kell távolítani (lásd “Beüzemelés”).

Az utolsó centrifugálás nem elég hatékony.

- A szivattyú-lapátkereket nem akadályozza semmi (Lásd “A szűrő eltávolítása”/“A visszamaradt víz leeresztése”).

VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:

1. Próbálja meg megoldani a problémát (lásd “Hibaelhárítási útmutató”).
2. A program újraindításával ellenőrizze, hogy a hiba megismétlődik-e.
3. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja fel a vevőszolgálatot, és adja meg a következő adatokat:

- A meghibásodás jellege.
- A készülék pontos típusa.
- A szervizkód (a SERVICE szó után álló szám).

A szervizmatrica az ajtó belső felén található.

SERVICE 0000 000 00000

- Az Ön teljes címe.
- A telefonszáma a körzetszámmal.
- A vevőszolgálat telefonszáma és címe a garancialevélen található meg vagy a kereskedőtől kérhető el.